SAVIO TR-18 / Bluetooth-os autós FM transzmitter és gyorstöltő /

Használati útmutató

1. A csomag tartalma:

- Autós FM transzmitter
- Használati útmutató

2. **A készülék üzembe helyezése:**

- **2.1** Kapcsolja be az autórádiót, és állítsa egy olyan frekvenciára 87,6 és 107,9 MHz között, amelyen nem fogható rádióadás (üres frekvencia).
- **2.2** Dugja be a TR-18 FM transzmittert az autó szivargyújtó aljzatába.
- **2.3** Állítsa a transzmittert pontosan ugyanarra a frekvenciára, mint amit az autórádión kiválasztott (lásd a 3. pontot).
- **2.4** Játsszon le zenét Bluetooth-on keresztül.
  **Ha a lejátszás során interferencia (zavar) lép fel, válasszon egy másik frekvenciát.*

3. **FM frekvencia beállítása:**

- **3.1** Tartsa nyomva a **„CH”** gombot körülbelül 2–3 másodpercig a frekvenciabeállítás megnyitásához. Amikor a LED kijelző villogni kezd, módosíthatja a frekvenciát a transzmitteren.
- **3.2** A forgatógombbal állítsa be a kívánt frekvenciát.
- **3.3** A kiválasztott frekvencia megerősítéséhez nyomja meg a **[⏯]** gombot, vagy várjon, amíg a LED kijelző 4-szer felvillan.

4. **Termékábra / Részek leírása:**

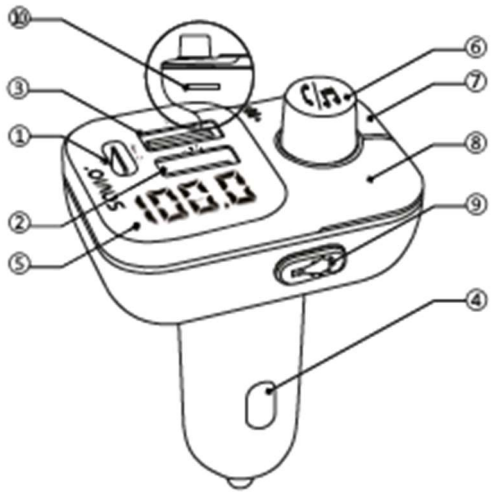

- ① USB-C port
- ② USB-A port multimédiás lejátszáshoz (zenelejátszás)
- ③ USB-A port töltéshez
- ④ Szivargyújtó csatlakozódugó
- ⑤ LED kijelző
- ⑥ Frekvencia- és hangerőszabályzó / lejátszás / szünet / hívásfogadás és -befejezés / Siri és Google Assistant támogatás
- ⑦ Bass Boost (mélyhang-kiemelés) be- és kikapcsolása / Előző szám
- ⑧ Frekvenciaváltó mód / Következő szám
- ⑨ Háttérvilágítás színének váltása
- ⑩ MicroSD kártyanyílás

5**. Zenelejátszás Bluetooth-on keresztül**:

- **5.1** Kapcsolja be a Bluetooth-t a forráseszközön (pl. okostelefonon), indítsa el az eszközkeresést, majd válassza ki a listából a **TR-18** eszközt. Ha a transzmitter korábban már párosítva volt ezzel az eszközzel, a csatlakozás automatikusan megtörténik.
- **5.2** A sikeres kapcsolódást egy jellegzetes megerősítő hangjelzés kíséri.
- **5.3** A készülék használatra kész.

6. **Zenelejátszás USB-portról és microSD-kártyáról**:
   - **6.1** Csatlakoztasson egy USB-meghajtót (pendrive-ot) a kotta/hangjegy ikonnal jelölt USB-A aljzatba. A készülék automatikusan elindítja a rajta tárolt zenefájlok lejátszását.
   - **6.2** Helyezzen be egy microSD-kártyát a készülék kártyanyílásába. A készülék automatikusan elindítja a kártyán tárolt zenefájlok lejátszását.
   - **6.3** A lejátszási forrás váltásához (USB / microSD-kártya / Bluetooth) tartsa hosszan nyomva a **[⏯]** gombot.

7. **Háttérvilágítás színének beállítása:**
   - A **„ 💡 ”** gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja a háttérvilágítás színét.

8. **Bass Boost (mélyhang-kiemelés) funkció**:
   - A **„b”** gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be vagy ki a Bass Boost funkciót.

9. **Funkciógombok leírása:**

9.1 **„⏯ / 🔊” gomb (forgatógomb):**
   - **Rövid megnyomás:** Lejátszás szüneteltetése / folytatása.
   - **Forgatás jobbra:** Frekvencia növelése (aktív frekvenciaváltó módban) / Hangerő növelése (zenelejátszás közben).
   - **Forgatás balra:** Frekvencia csökkentése (aktív frekvenciaváltó módban) / Hangerő csökkentése (zenelejátszás közben).
   - **Dupla gyors megnyomás:** Siri vagy Google Assistant hangasszisztens aktiválása.
   - **Nyomva tartás:** Lejátszási mód váltása (USB / microSD / Bluetooth).

9.2 **„⏯ / 📞” gomb – bejövő hívás esetén (kihangosító funkció):**
   - **Rövid megnyomás:** Bejövő hívás fogadása / hívás befejezése.
   - **Nyomva tartás:** Bejövő hívás elutasítása.

9.3 **„CH” gomb**:
   - **Rövid megnyomás:** Következő számra ugrás.
   - **Nyomva tartás:** Belépés az FM-frekvencia beállítási módba.

9.4 **„b” gomb**:
   - **Rövid megnyomás:** Előző számra ugrás.
   - **Nyomva tartás:** A Bass Boost (mélyhang-kiemelés) be- és kikapcsolása.

9.5 „ 💡 ” gomb:
   - **Rövid megnyomás:** A háttérvilágítás színének módosítása.

---

10. **Műszaki adatok:**
   - **Bluetooth verzió:** 6.0
   - **Támogatott Bluetooth profilok:** A2DP, AVRCP, HFP
   - **Frekvenciatartomány – FM:** 87,6 – 107,9 MHz
   - **Frekvenciatartomány – Bluetooth:** 2400 – 2483,5 MHz
   - **Maximális kisugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény:**
     - FM: 50 nW e.r.p.
     - Bluetooth: 4 dBm
   - **Power Delivery 3.0 (USB-C) kimeneti feszültség/áram:** 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,77 A, 12 V ⎓ 2,08 A
   - **USB-A kimenet (multimédia):** 5 V ⎓ 1 A
   - **USB-A kimenet (töltés):** 5 V ⎓ 2,4 A
   - **Tápellátás:** 12–24 V ⎓
   - **Külső tárhelyek támogatása (USB pendrive és microSD):** max. 64 GB

---

11. Biztonsági előírások:

- A készüléket rendeltetésszerűen használja; a szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak, és ne használja poros környezetben.
- A készüléket kizárólag száraz törlőkendővel szabad tisztítani.
- Az önkényes javítás vagy átalakítás a garancia azonnali elvesztésével jár.
- Ütődés vagy leejtés hatására a készülék megsérülhet.
- A termék nem játékszer, gyermekektől elzárva tartandó!